



Windows セットアップ ポスター Setup Poster


HP Deskjet 5700 series



- 1** オレンジ色の梱包材をすべて取り外します。
Remove ALL orange packing material.

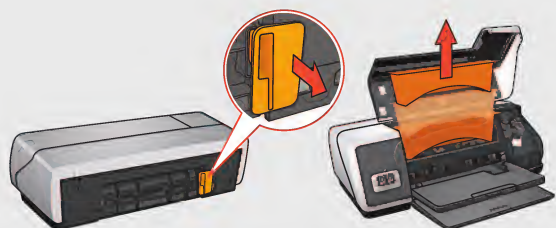


- 2** 電源コードを接続します。
Plug in power supply.

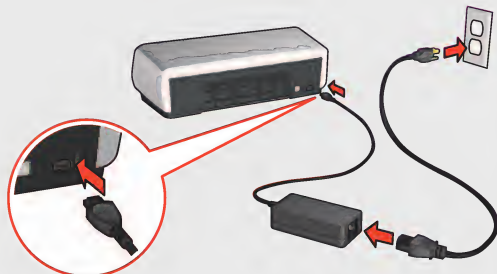


- 3** 白い用紙をセットします。伸縮トレイを引き出します。
Load white paper. Pull out extension.




- 4 1** ランプが点灯していることを確認します。
Verify light is on.

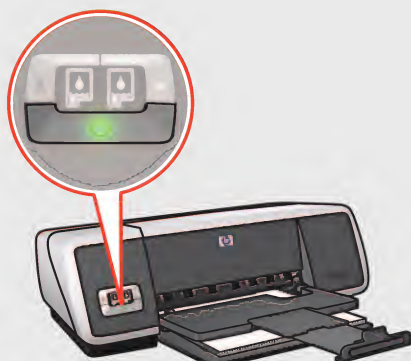


- 2** ランプが点滅している場合は、ステップ 1 に戻ってください。
If these lights are flashing, go back to step 1.

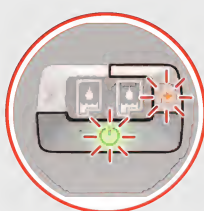

- 5 1** カバーを開きます。
Open cover.

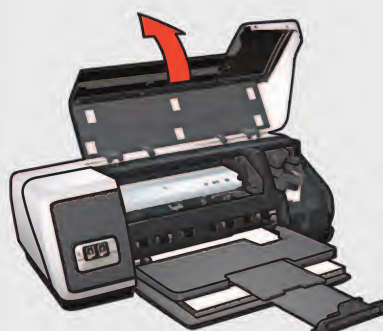


- 2** ピンクをつまみを引っ張って、透明テープをはがします。
Pull pink tab to remove clear tape.

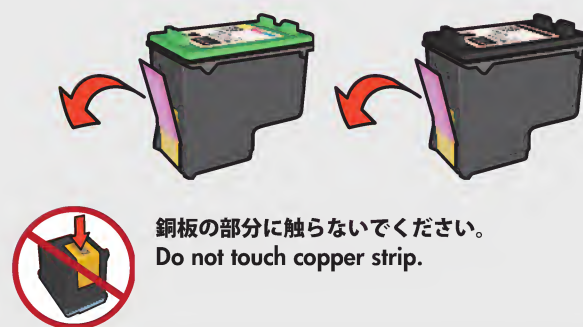


- 6** プリント カートリッジをセットします。
Insert print cartridges.



- 7** カバーを閉じます。
Close cover.

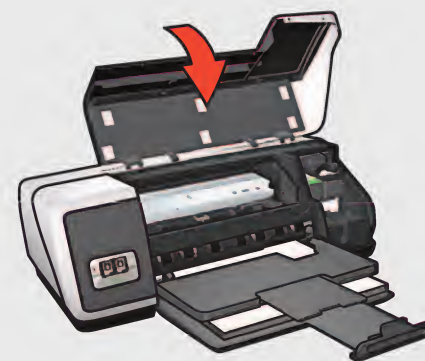

- 8** プリンタをコンピュータに接続します。 Connect printer to computer.
USB ケーブルは別途ご購入ください。 Purchase USB cable separately.

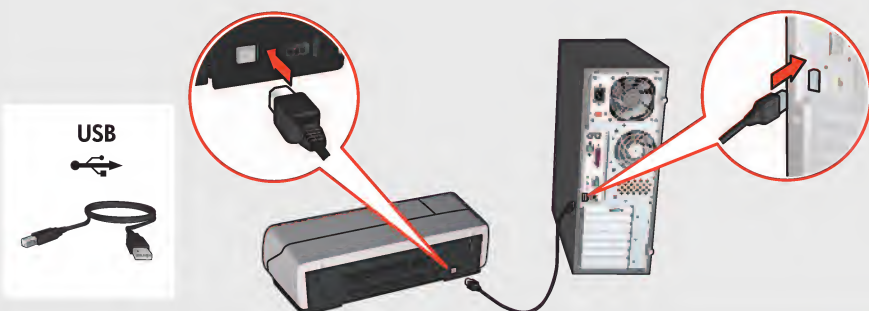


まもなくウィザード画面が表示されます。
Wait for a Wizard screen.

CD をセットし、続いて表示される画面上の指示にしたがいます。
Insert CD, then follow onscreen instructions.



- 9** まもなく完了画面が表示されます。
Wait for the Congratulations screen.

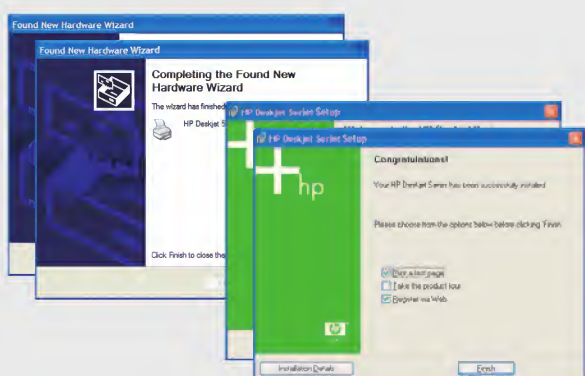


耐久性に優れた滑らかで美しいカラー写真を印刷するには、
フォト プリント カートリッジをお買い求め下さい。

For virtually grain-free color photos that have exceptional fade resistance,
purchase a photo print cartridge.



詳しい情報の入手先: 裏面をご覧ください。


Need more help? Turn page.

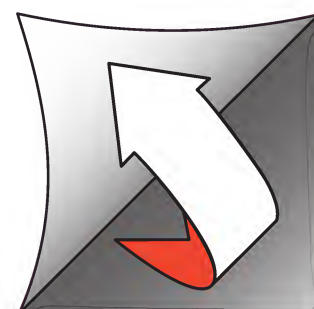

以下の画面のいずれかが表示された場合は、画面の指示にしたがってください。


If you see one of these screens, then follow the steps shown.

Windows XP

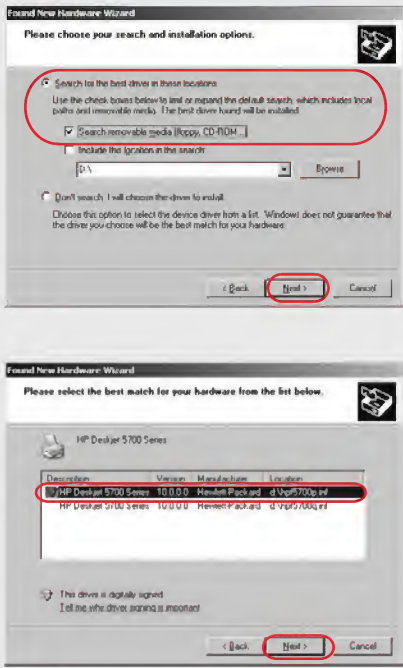


hpf5700p.inf を選択します。
Select **hpf5700p.inf**.


Windows Me

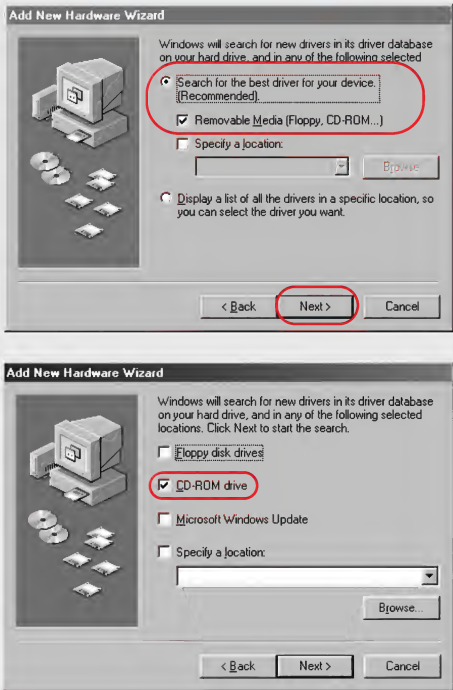

Windows 2000

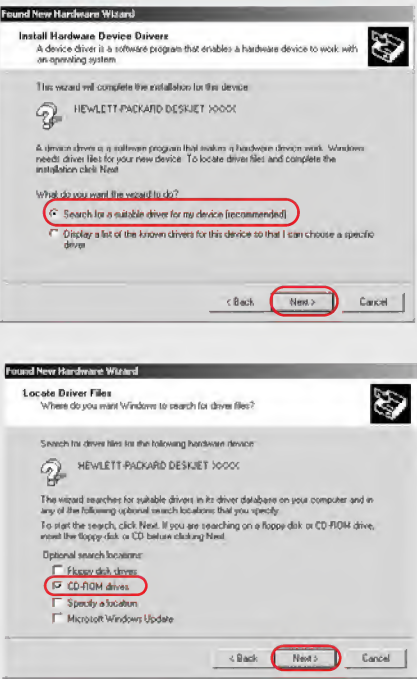

Windows 98

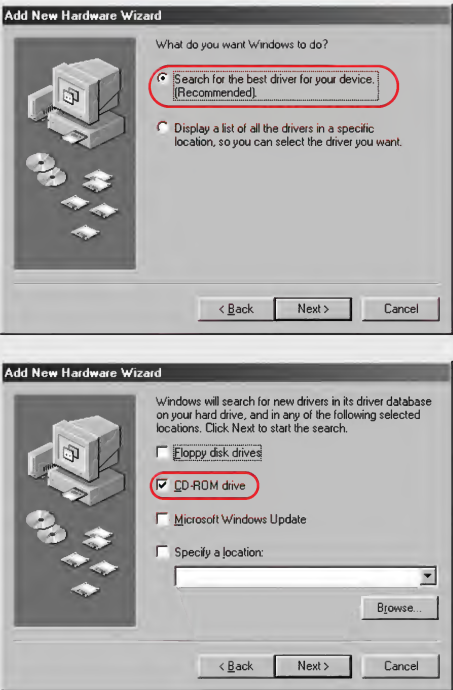


画面が表示されない場合

1. [スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。
2. [参照] ボタンをクリックします。
3. [ファイルの場所] ドロップダウンリストで **HPPP CD** を選択します。
4. [Setup] を選択して、[開く] ボタンをクリックします。
5. [OK] をクリックして画面の指示にしたがいます。

No screens?

1. Click the **Start** button, then select **Run**.
2. Click the **Browse** button.
3. Select **HPPP CD** in the **Look in** drop-down list.
4. Select **Setup**, then click the **Open** button.
5. Click **OK**, then follow the onscreen instructions.

詳しい情報の入手先:
Need more help?

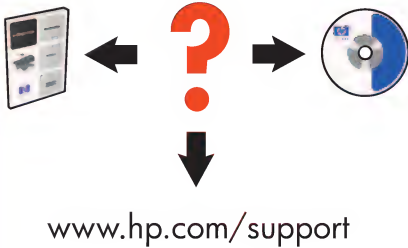

www.hp.com/support

インストールできない場合は...

If the installation fails...

- 1 以下の項目を確認します。
Verify the following:



プリンタの電源がオンになっている Printer is turned on.



ケーブルが確実に接続されている Cable connections are secure.

- 2 問題が解決しない場合は、以下の手順を行ってください。

If the problem persists:

1. コンピュータの CD-ROM ドライブから CD を取り出し、コンピュータからプリンタ ケーブルを取り外します。
2. コンピュータを再起動します。
3. ファイアウォールソフトウェアを一時的に無効に設定するか、実行中のアンチウイルスソフトウェアを終了します。プリンタのインストールが終了したら、これらのプログラムを再起動してください。
4. プリンタ ソフトウェア CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入し、画面の指示にしたがって、プリンタ ソフトウェアをインストールします。
5. インストールが完了したら、コンピュータを再起動します。

1. Remove the CD from the computer's CD-ROM drive, then disconnect the printer cable from the computer.
2. **Restart the computer.**
3. Temporarily disable any software firewall or close any anti-virus software. Re-start these programs after the printer is installed.
4. Insert the printer software CD in the computer's CD-ROM drive, then follow the onscreen instructions to install the printer software.
5. After the installation finishes, restart the computer.